
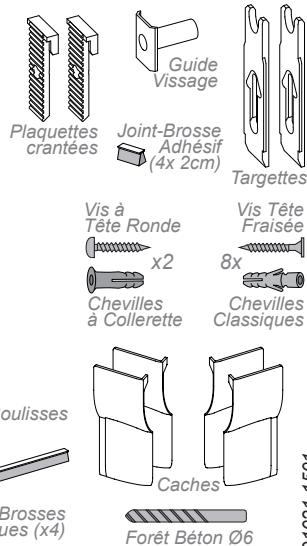


KOCOON®

Sur-Mesure

Notice de Pose

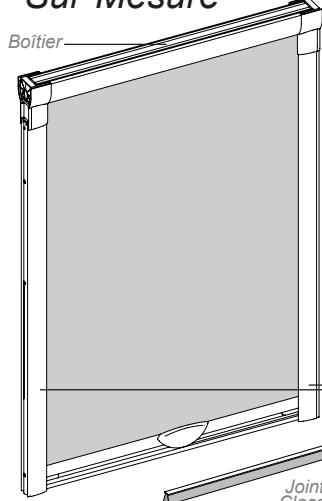


A

Repérage de l'implantation

Repérer la position de la moustiquaire en respectant les distances minimales à la menuiserie :

En Haut

pour la pose du Boîtier
Mini 85 mm

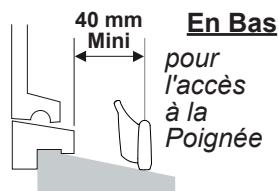

B

Préparation des Coulisses

1 Repérer le haut et bas des coulisses par la présence des crochets.


2 En haut, glisser ...

(a) la plaquette crantée

le crantage vers l'ouverture de la coulisse.


(b) le joint-brosse classique dans la rainure extérieure.

(c) ajuster le joint-brosse en laissant libre **environ 1 cm**.

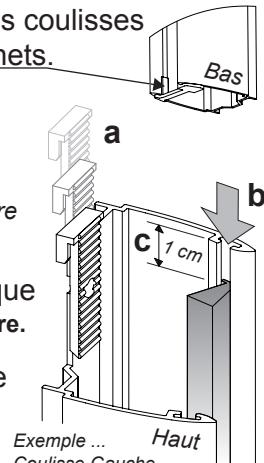

3 Récuper 2 morceaux de joint-brosse adhésif dans les accessoires.

4 Retirer la pellicule des 2 morceaux et les enfiler dans les rainures extérieures pour bloquer toute la hauteur du joint-brosse.

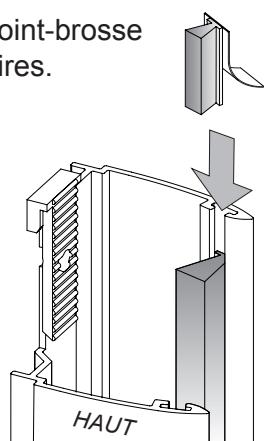

C

Pose des Coulisses

1 Placer les coulisses (calées en bas) sur la maçonnerie en distinguant :

- la coulisse Droite de celle de Gauche,

... le bec des crochets du côté intérieur de l'habitation.

- leur Haut et Bas.

... les crochets en bas.

Attention ...

Penser à respecter l'implantation repérée à l'étape A.

2 Vérifier le niveau et le parallélisme.




OK

Vues de Dessus




3 Repérer l'ensemble des fixations et percer avec le foret Ø6 fourni.

4 De chaque côté, mettre :

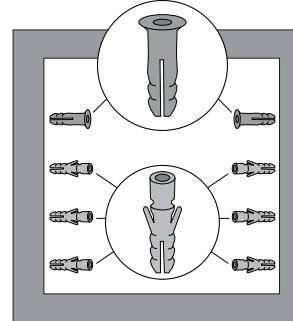



- les chevilles à collerette dans les trous supérieurs

- les chevilles classiques dans les autres trous.

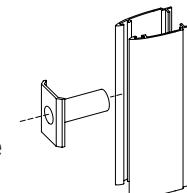

5 Se munir du guide de vissage et présenter les coulisses.



6 Visser au 3/4 (**sans brider**) les vis tête ronde dans le trou **Haut** des coulisses.

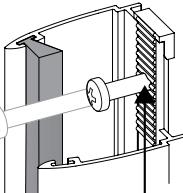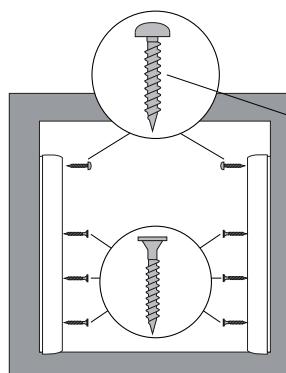

Le trou de la plaquette doit correspondre à celui de la coulisse.

7 Pour les autres trous, utiliser les vis fraisées.

8 Introduire les targettes en haut des coulisses et les engager sur les vis.

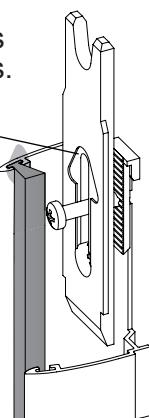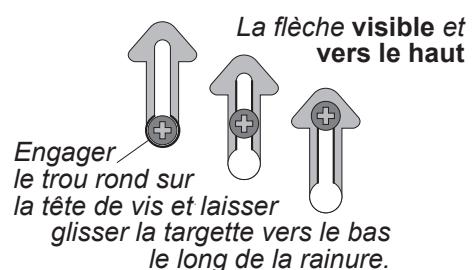



9 Serrer les vis jusqu'à arriver en butée sur les targettes.


10 Desserrez un tour pour que chaque targette puisse à nouveau translater.


D**Pose du Boîtier**



- 1** Amener le boîtier horizontalement près du haut des coulisses et l'incliner de sorte ...



... d'amener les embouts de lame finale au-dessus des coulisses.

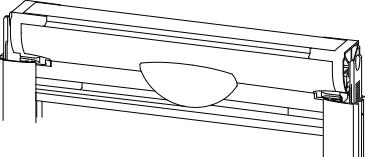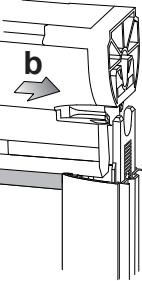... de les introduire par le haut des coulisses.
- 2** Déposer le boîtier sur les coulisses ... entre les targettes.

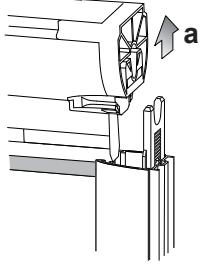- 3** Au haut d'une coulisse...
 - (a) Soulever légèrement le boîtier d'un côté.

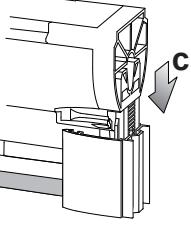
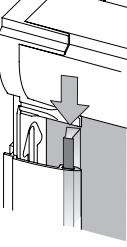
b
 - (b) Le décaler au-dessus des fourches de la targette.

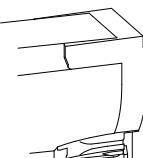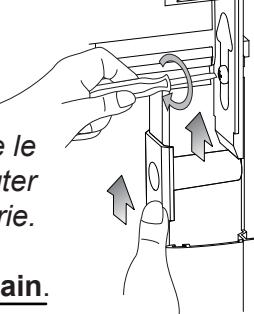
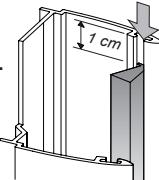
c
 - (c) En redéposant le boîtier, faire pénétrer les fourches dans l'embout.

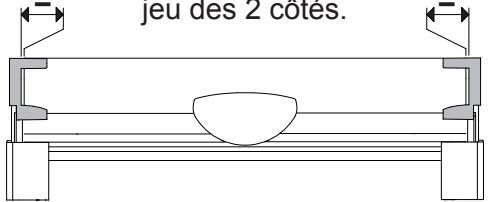
c
- 4** Répéter l'opération de l'autre côté du boîtier.
- 5** Introduire le guide de vissage dans une coulisse.

- 6** Le remonter pour ...
 - soulever la targette ...


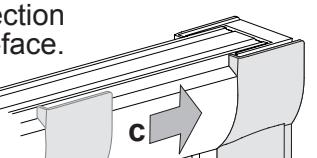
... jusqu'à ce que le boîtier vienne buter sous la maçonnerie.
- 7** Visser fermement à la main.
- 8** Répéter les étapes 6 à 8 de l'autre côté du boîtier.
- 9** Centrer le boîtier en largeur pour répartir le jeu des 2 côtés.


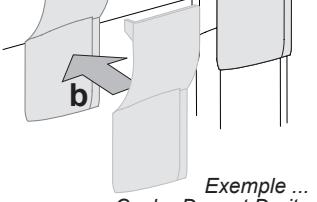
E**Finitions**

- 1** Verrouiller la moustiquaire en position basse.
 - 2** Par le haut de chaque coulisse, glisser un joint-brosse classique dans la rainure intérieure.
 - 3** L'ajuster en laissant **libre 1 cm** en haut de chaque rainure.


1 cm
 - 4** Oter la pellicule des 2 derniers morceaux de joint-brosse adhésif.
 - 5** Les enfiler pour immobiliser toute la hauteur de joint-brosse.

 - 6** Tester délicatement le bon fonctionnement de la moustiquaire.
 - 7** Identifier les caches :


2 Gauches pour Devant à Gauche Derrière à Droite	2 Droits pour Devant à Droite Derrière à Gauche
--	---
 - 8** Monter les caches sur le boîtier ...
 - Oter la protection du double-face.


a
 - Plaquer le cache contre le boîtier.


b
 - Glisser le cache le long du boîtier jusqu'à arriver en butée sur l'embout.


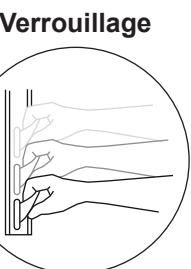
c

Exemple ... Cache Devant Droite
- et presser au niveau de l'adhésif pour immobiliser.
- ### Utilisation

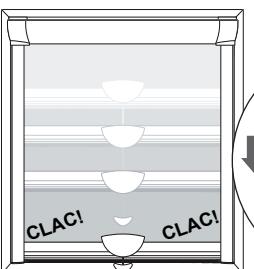



Verrouillage


CLAC!



Eté

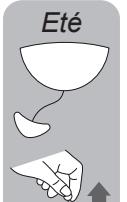

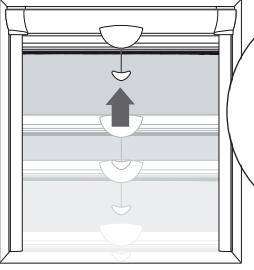

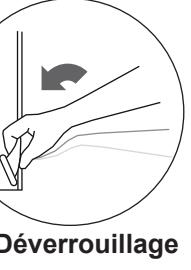

Hiver

Déverrouillage