


> DIMENSIONS

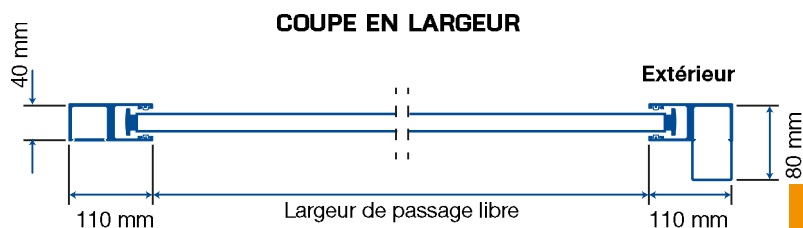

Hauteur coffre :
 290 mm si $H \text{ baie} \leq 2300 \text{ mm}$
 335 mm si $H \text{ baie} > 2300 \text{ mm}$

Passage libre en largeur : largeur de commande

Passage libre en hauteur :

• porte motorisée : $H \text{ baie} - 60 \text{ mm}$


• porte manuelle : $H \text{ baie} - 125 \text{ mm}$

Encombrement $H \text{ de coffre}$

**Face bombée
de la lame
vers l'extérieur.**

Attention : La porte se pose sur sol fini. Le relevé de cotes doit être réalisé en conséquence.

> POSE DERRIÈRE LA BAIE

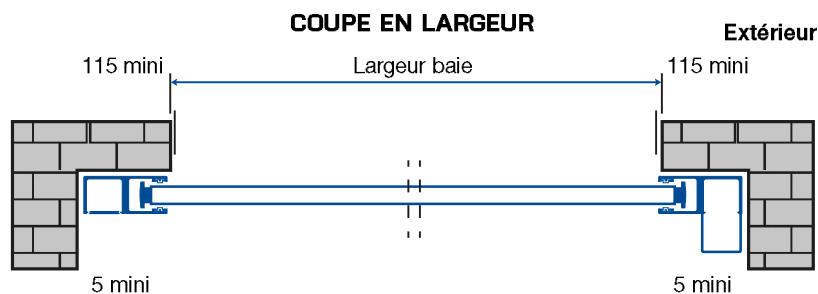

Largeur de commande : largeur de baie

Hauteur de commande : hauteur de baie

Écoinçons mini : 115 mm

Retombée de linteau mini :


• si $H \text{ baie} \leq 2300 \text{ mm}$: 295 mm ⁽¹⁾

• si $H \text{ baie} > 2300 \text{ mm}$: 340 mm ⁽¹⁾

Encombrement $H \text{ de coffre}$

⁽¹⁾ Pour une retombée de linteau inférieure, nous consulter.

> POSE DANS LA BAIE

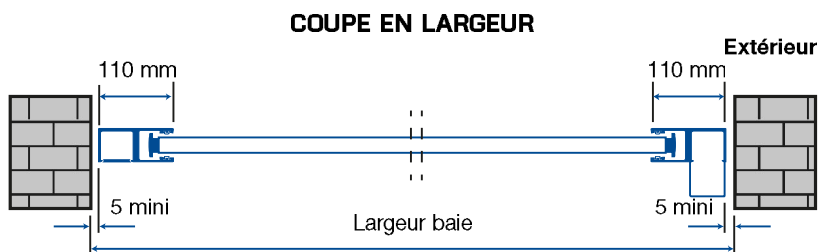

Largeur de commande : $L \text{ baie} - 230 \text{ mm}$


Hauteur de commande :

• si $H \text{ baie} - 290 \leq 2300 \text{ mm}$: $H \text{ baie} - 295 \text{ mm}$


• si $H \text{ baie} - 290 > 2300 \text{ mm}$: $H \text{ baie} - 340 \text{ mm}$

Encombrement $H \text{ de coffre}$

COUPE EN HAUTEUR

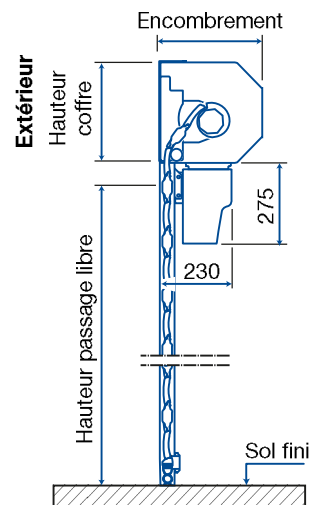

COUPE EN HAUTEUR

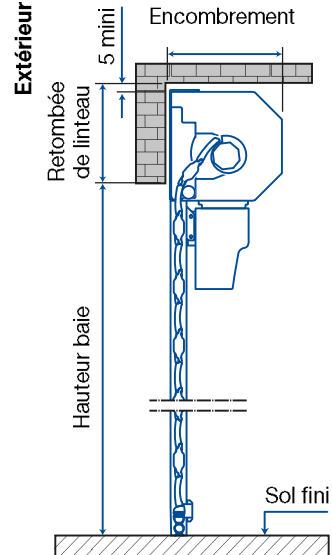

COUPE EN HAUTEUR

