

CAHIER TECHNIQUE

GAMME BOIS ACCESS

Ziltén Portes
Une entrée, un style, une envie

BOIS ACCESS


SOMMAIRE



Plan de réservation	P 65
Planche profils	P 66
Dormant standard aile de 7,5 mm		
Pose en applique intérieure	P 67
Pose en applique intérieure avec iso 120 mm	P 67
Coupes sur fixe et imposte en dormant avec iso		
120 mm	68
Dormant carré, pose en feuillure, dépose totale	P 69
Dormant carré élargi, pose en tunnel	P 69
Dormant à recouvrement 13 mm, pose sur dormant		
existant	P 70
Dormant carré, ouverture à 90°	P 70



Retrouvez
l'ensemble
des plans sur
ziltenpro.com

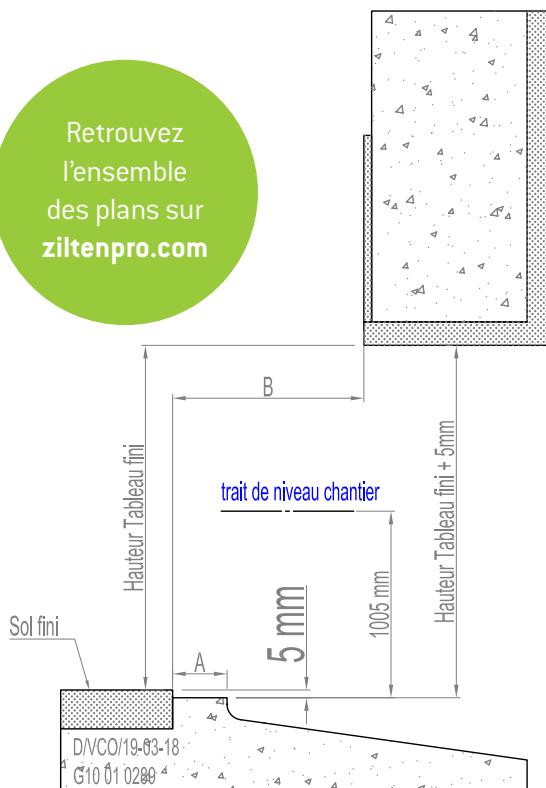



PLAN DE RÉSERVATION

ÉPAISSEUR D'ISOLATION	CÔTES EN MM	
	A	B
42	30	50
60	30	68
80	30	88
100	30	108
120	30	128
140	30	148
160	30	168
180	30	188
200	30	208


PLANCHE PROFILS

Gamme Bois Access


Tapée
Disponible tous les 10mm

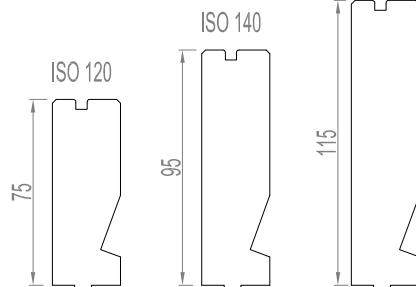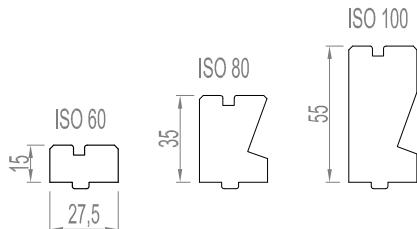


Dormant standard

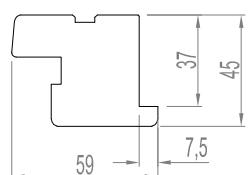

Dormant standard élargi

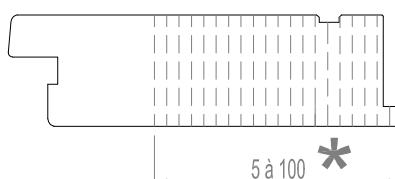


Meneau

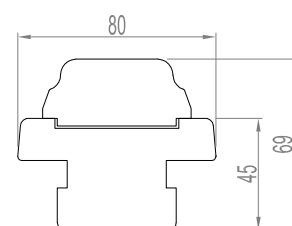


Les élargisseurs sont également disponibles sur dormant carré et rénovation, tous les 5 mm.
En montant de 5 à 100 mm
En traverse de 5 à 100 mm


Dormant carré

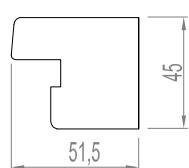


Traverse intermédiaire

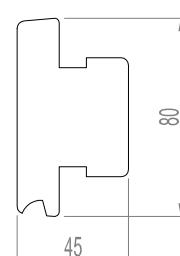


Dormant rénovation

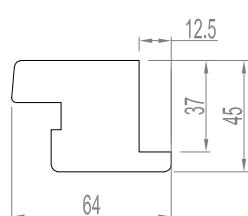

Habillage bois

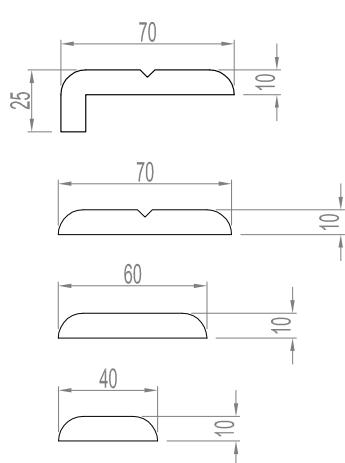

Seuil




DORMANT STANDARD AILE DE 7,5 MM


Gamme Bois Access



Pose en applique intérieure

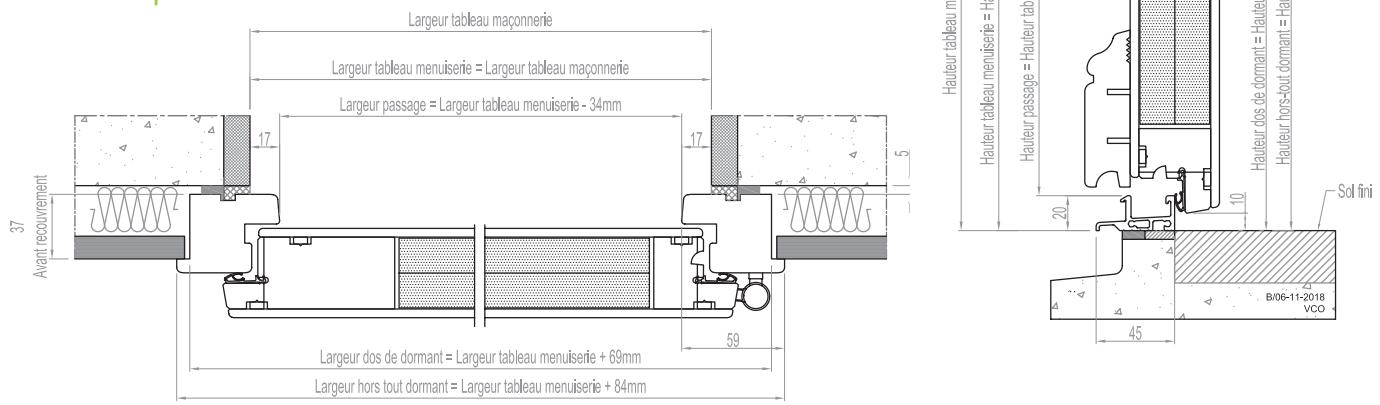


Pose en applique intérieure avec iso 120 mm

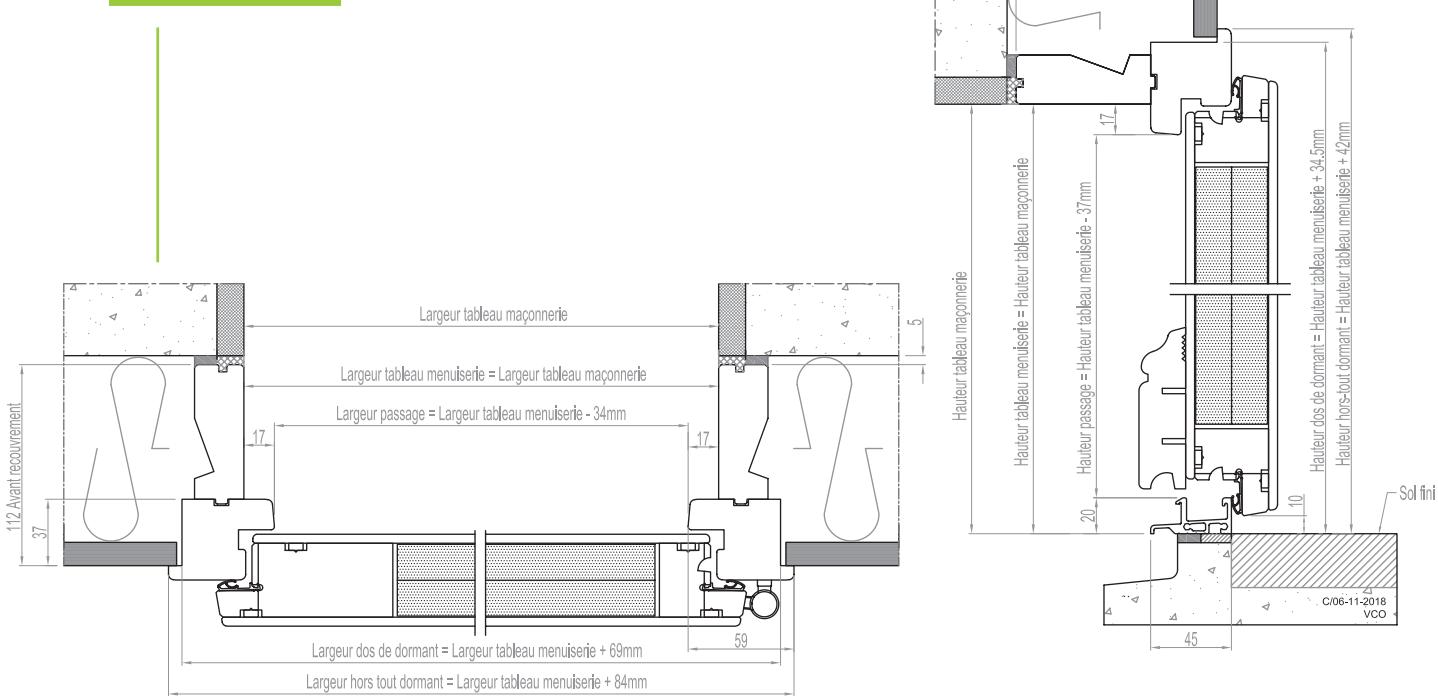


DORMANT STANDARD ISO 120 MM

Gamme Bois Access


Coupe horizontale sur fixe en dormant

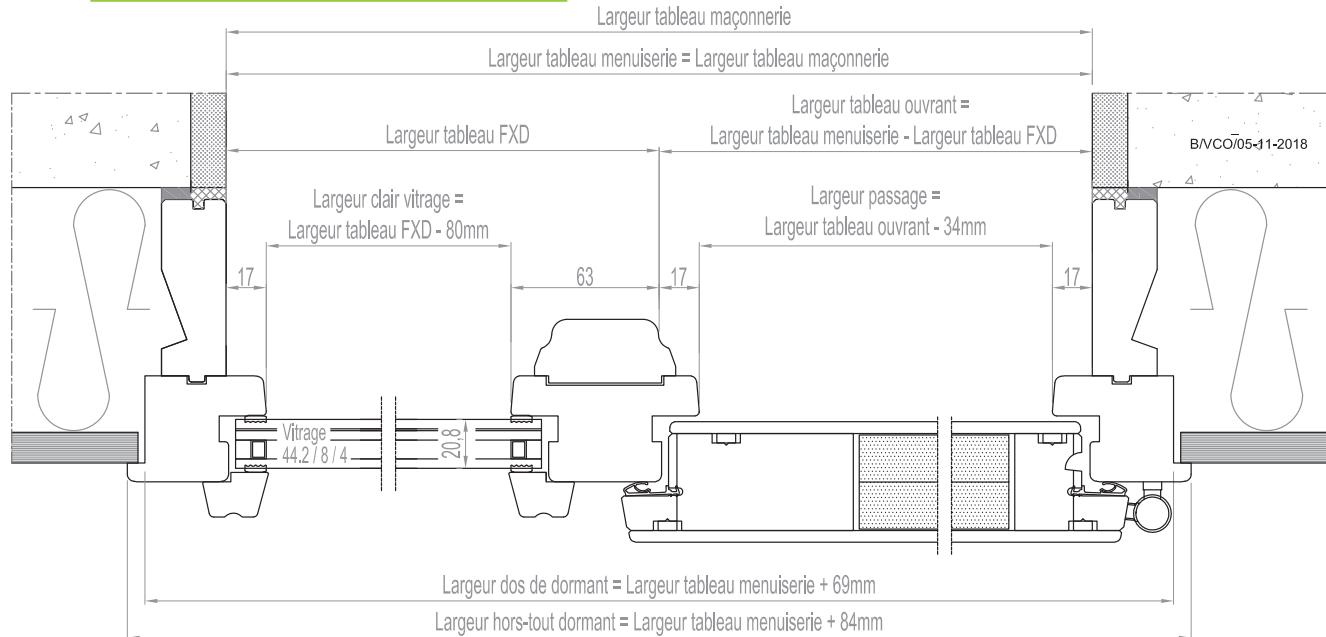

Coupe verticale sur fixe en dormant

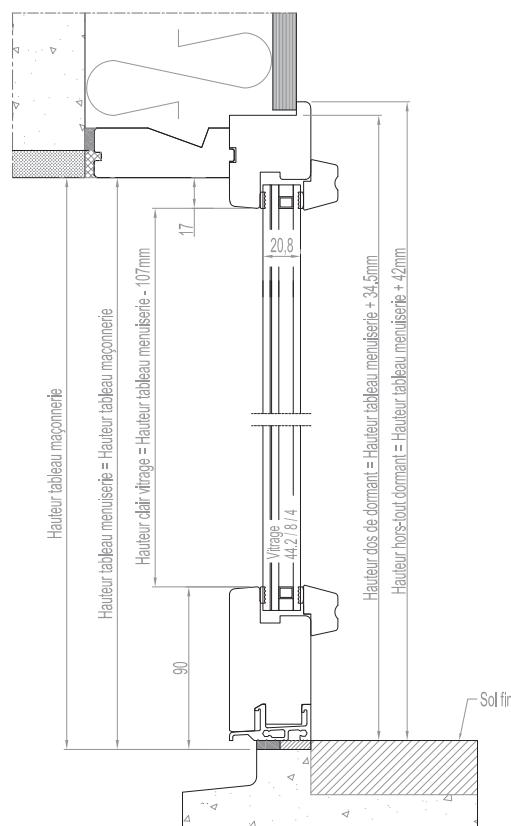

Coupe verticale sur imposte


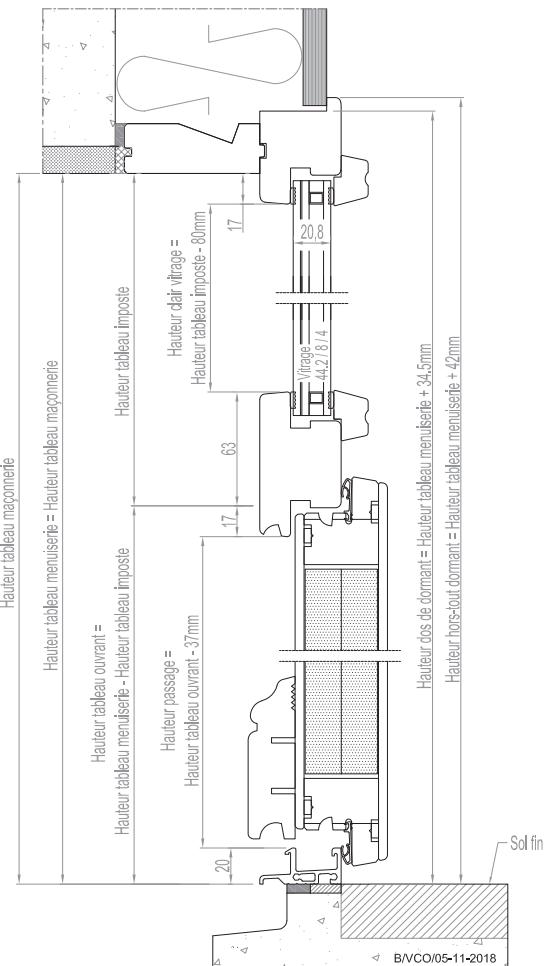


DORMANT CARRÉ

Gamme Bois Access



Pose en feuillure Dépose totale

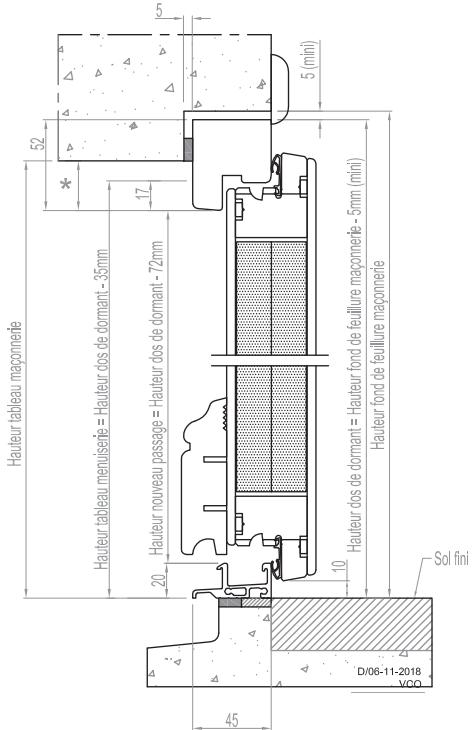
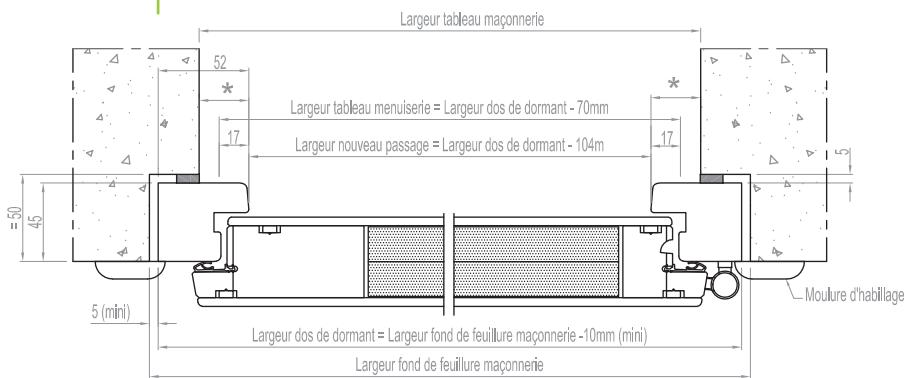


* Cochonnet théorique de 17mm, variable de 17 à 39mm

Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

Pose en tunnel

Attention : Si plein tunnel, obligation d'équiper le dormant avec des montants et traverse mini de 10 mm.
Exemple ci dessous avec des montants et traverse de dormant élargis de 10 mm.
Si tunnel affleurant pas d'obligation de dormants élargis

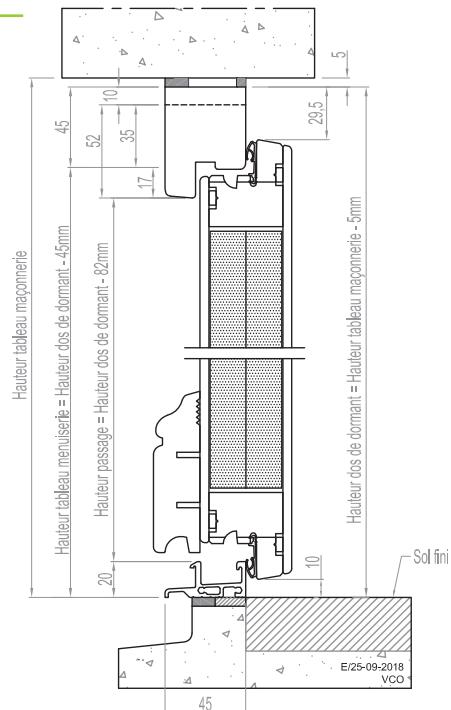
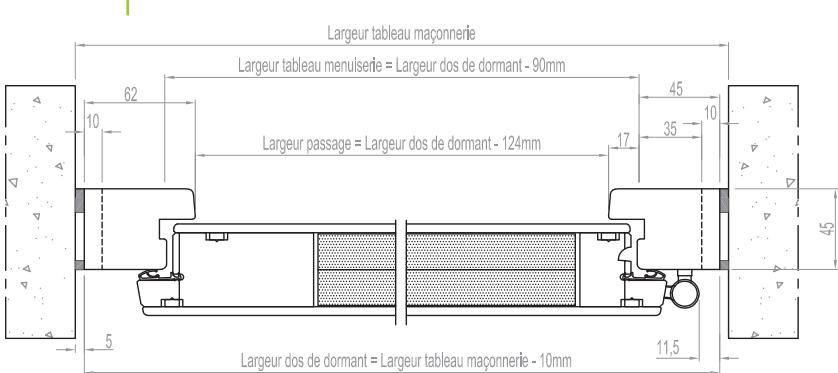


Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

DORMANT À RECOUVREMENT 13 MM

Gamme Bois Access

Pose sur dormant existant

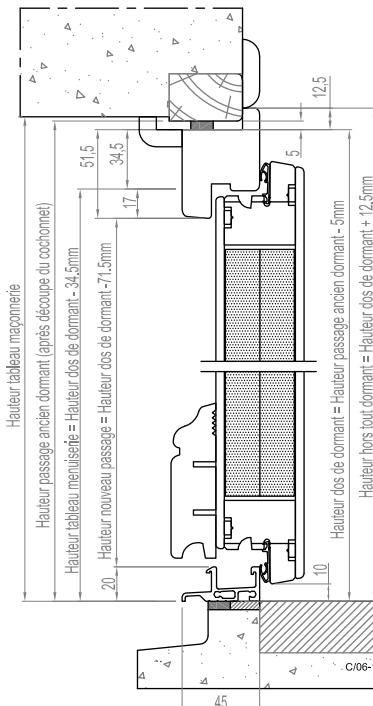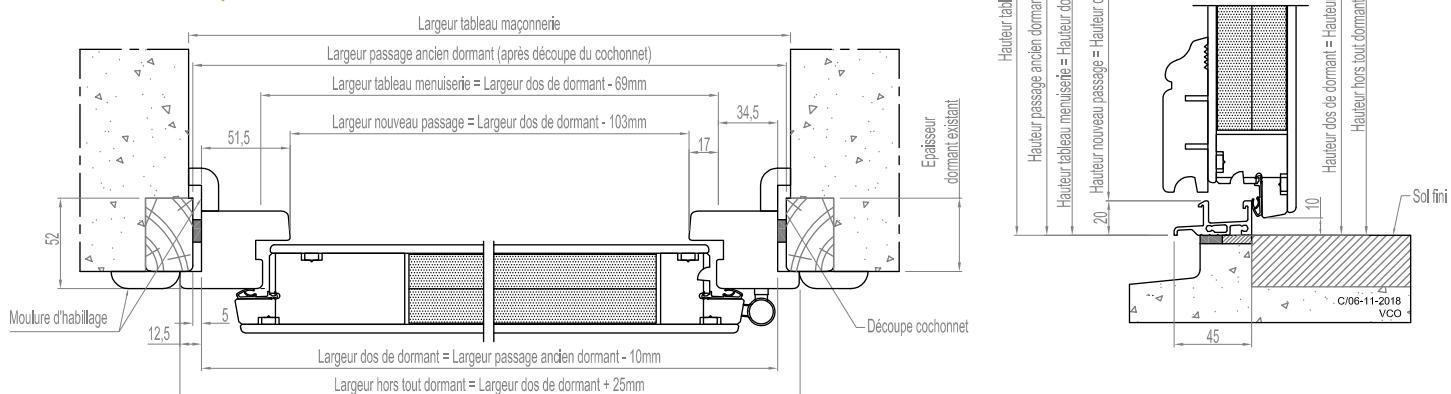

DORMANT CARRÉ

Gamme Bois Access

Ouverture à 90°

