

# CAHIER TECHNIQUE


GAMME MIXTE À LAMES

**Ziltén** Portes  
Une entrée, un style, une envie

# MIXTE À LAMES SOMMAIRE

Plan de réservation .....	P 17
Planche profils .....	P 18
Dormant standard aile de 7.5mm	
Pose en applique intérieure .....	P 19
Pose en applique intérieure avec iso 125 mm ..	P 19
Coupes sur fixe et imposte en dormant, avec iso 125 mm .....	P 20
Dormant carré, dépose totale .....	P 21
Dormant avec élargisseurs, pose en tunnel .....	P 21
Dormant à recouvrement 13 mm, pose sur dormant existant .....	P 22
Dormant carré, ouverture 90° .....	P 22

Retrouvez  
l'ensemble  
des plans sur  
[ziltenpro.com](http://ziltenpro.com)




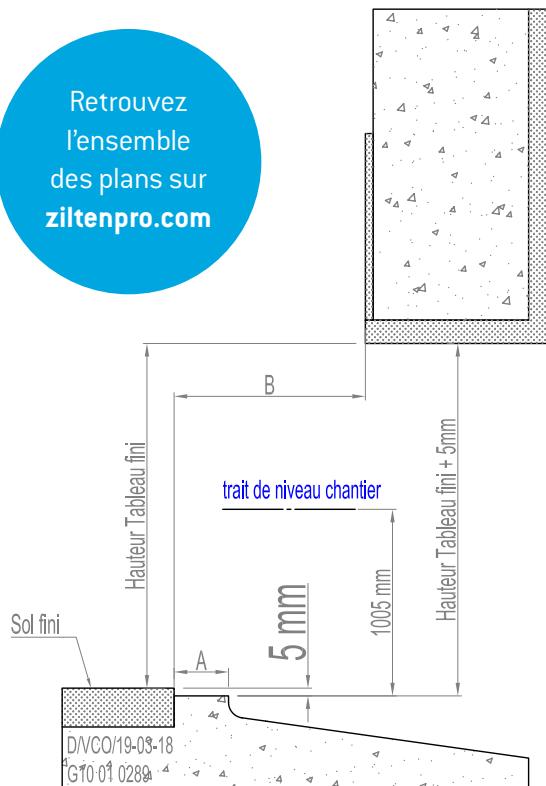


## PLAN DE RÉSERVATION


ÉPAISSEUR D'ISOLATION	Mixte bois/ aluminium ou à lames Red cedar	
	A	B
52	40	60
85	40	92
105	40	112
125	40	132
145	40	152
165	40	172
185	40	192

# PLANCHE PROFILS


Gamme Mixte à lames

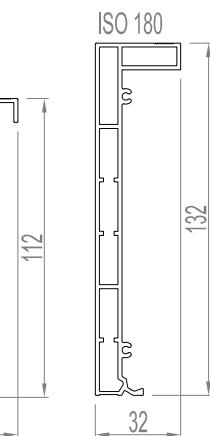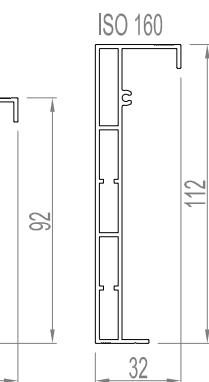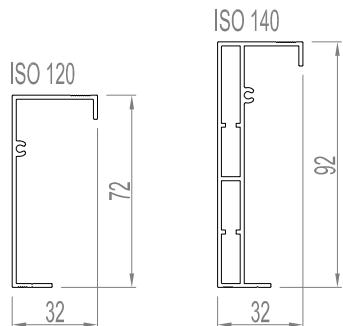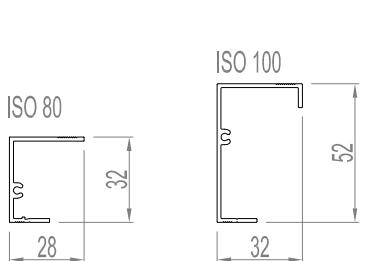


Dormant standard

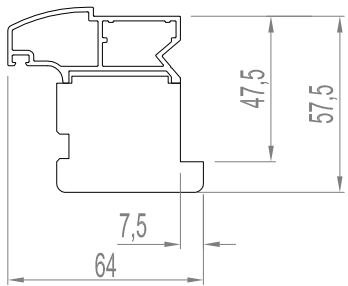


Dormant standard  
Avec élargisseur

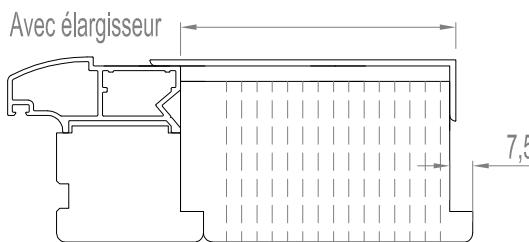


Meneau  
Traverse intermédiaire

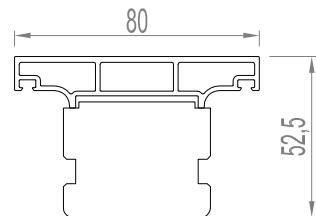


Seuil

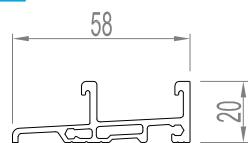


Dormant carré

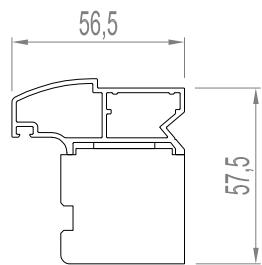


Habillage Bois

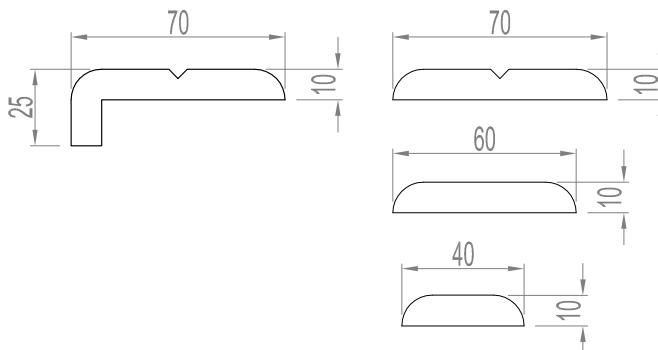

Dormant à  
recouvrement 13 mm

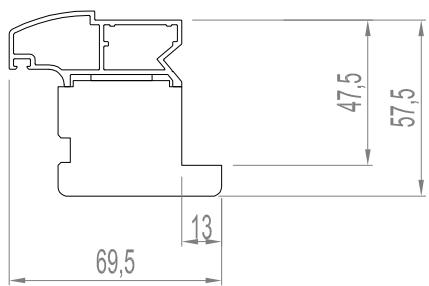

Habillage Alu


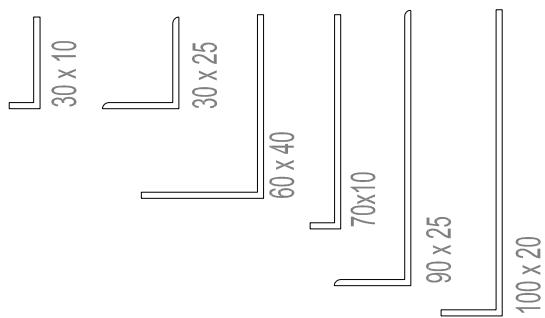


# DORMANT STANDARD



## AILE DE 7.5MM

Gamme Mixte à lames

### Pose en applique intérieure

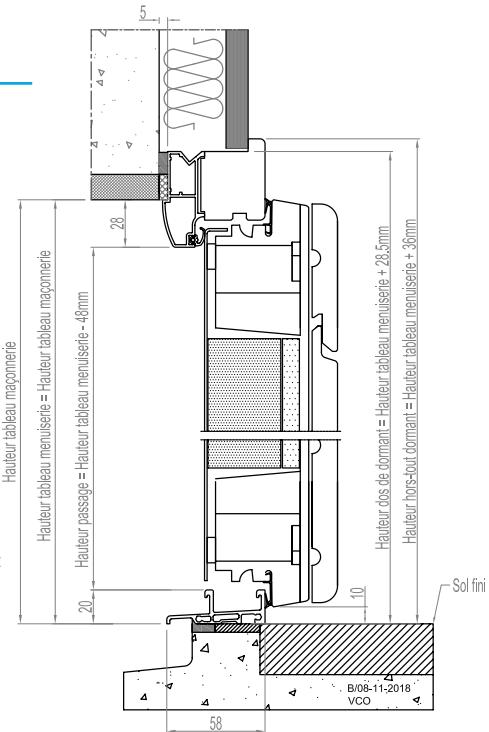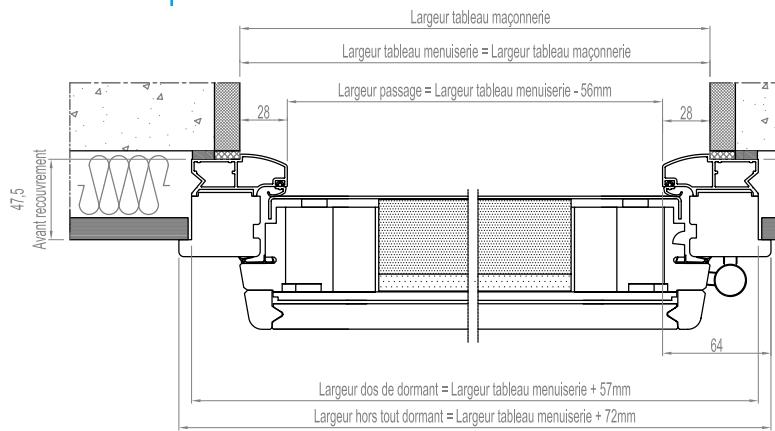


### Pose en applique intérieure avec iso 125 mm

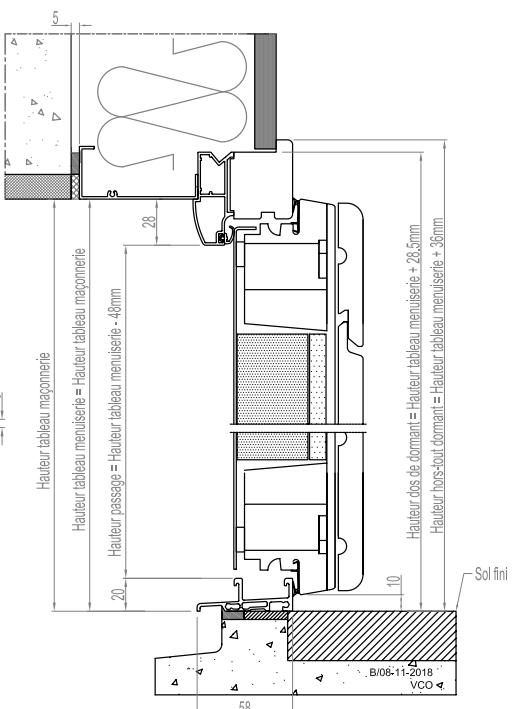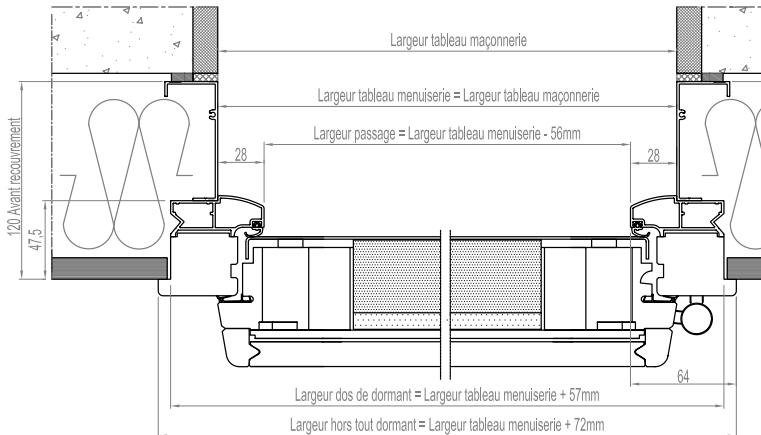


# DORMANT STANDARD ISO 125 MM

Gamme Mixte à lames


## Coupe horizontale sur fixe en dormant

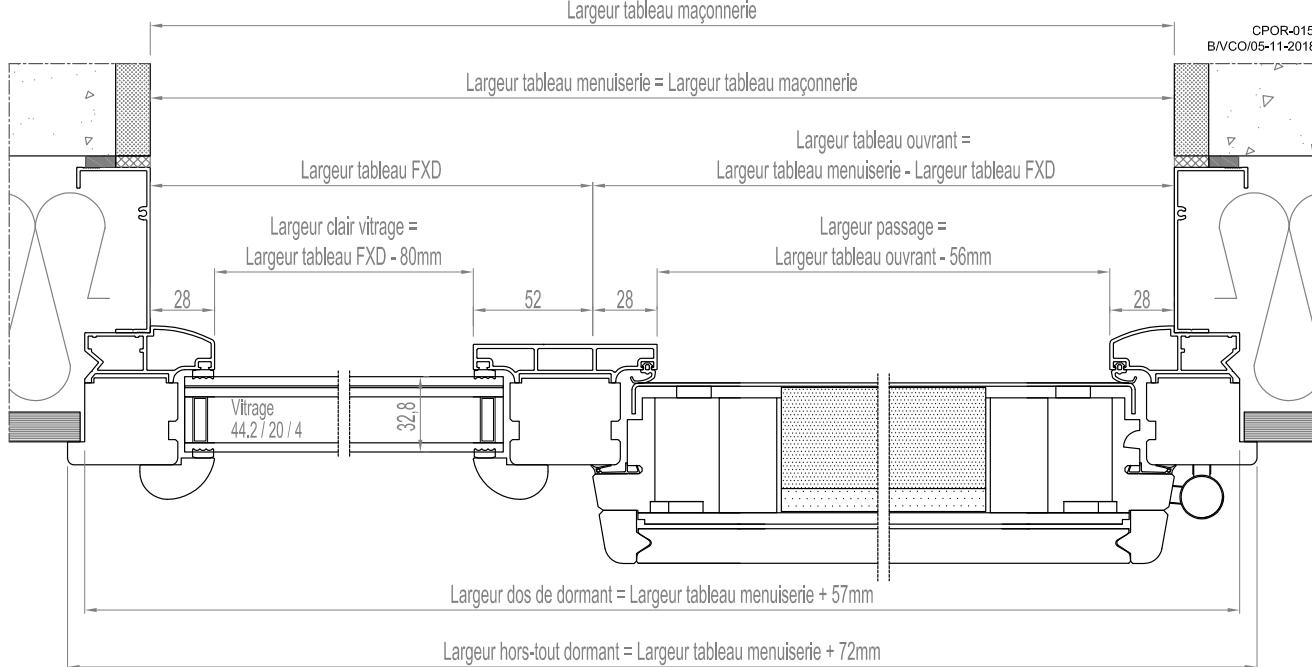

## Coupe verticale sur fixe en dormant

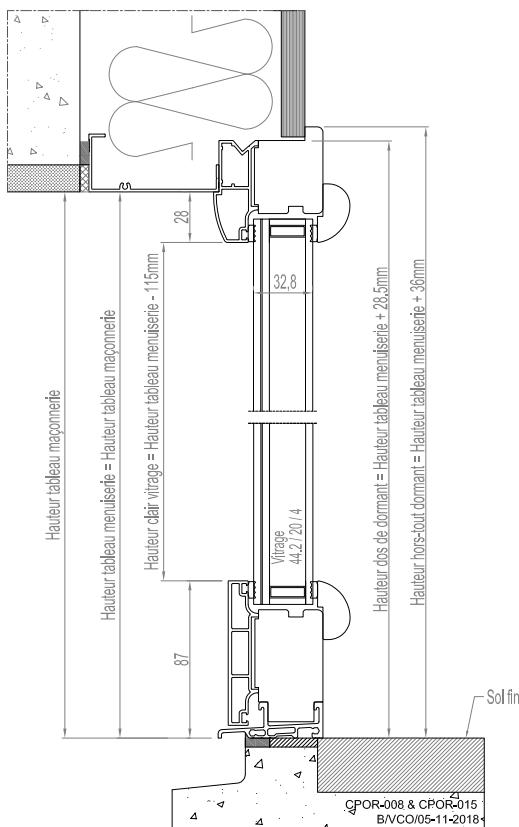

## Coupe verticale sur imposte

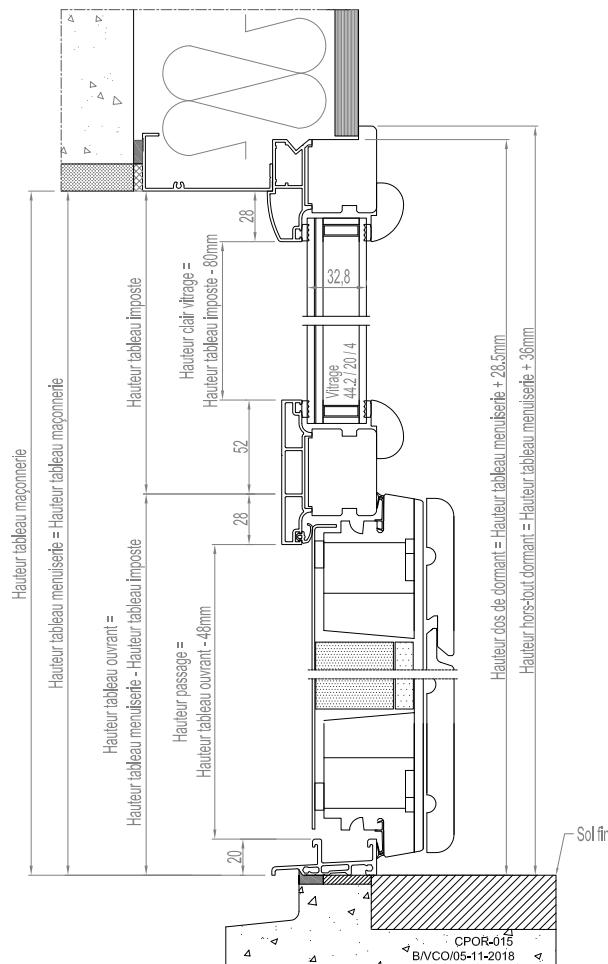

# DORMANT CARRÉ

Gamme Mixte à lames



## Dormant avec élargisseurs, pose en tunnel



**Attention :** Si plein tunnel, obligation d'équiper le dormant avec des élargisseurs mini de 20 mm sur les montants et 25 mm sur la traverse.



Exemple ci dessous avec des élargisseurs de 20 mm et 25 mm en plein de tunnel

Si tunnel affleurant pas d'obligation de dormants élargis

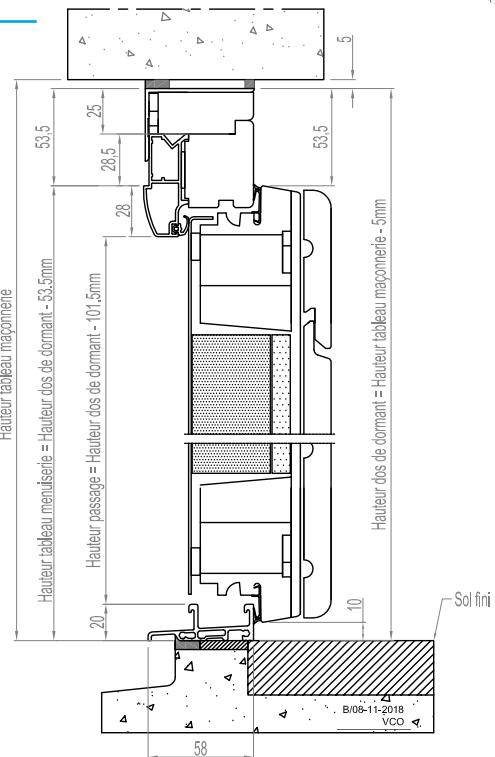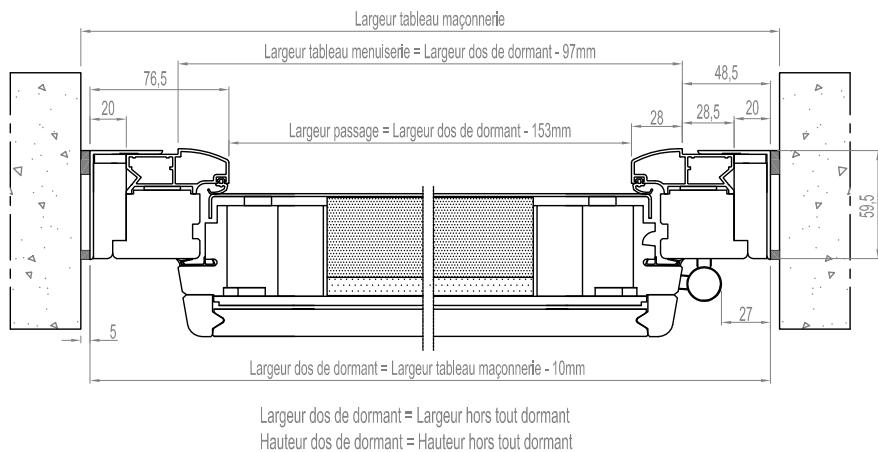

## Dormant carré

Dépose totale  
Feuillure = 63 mm

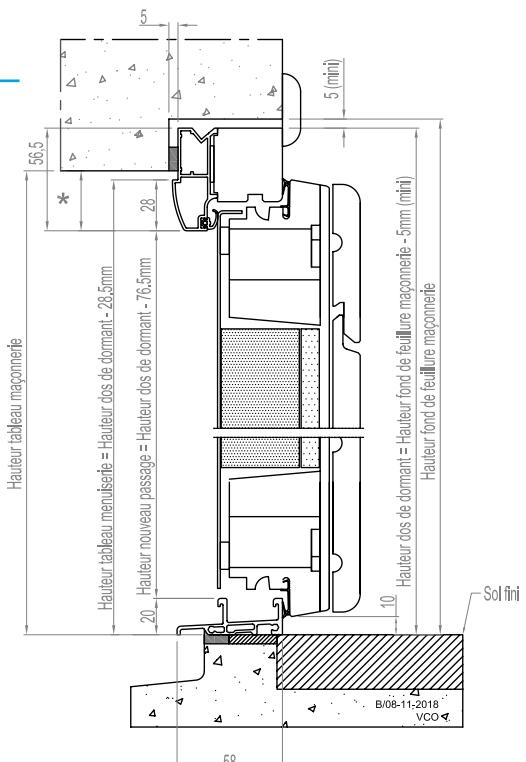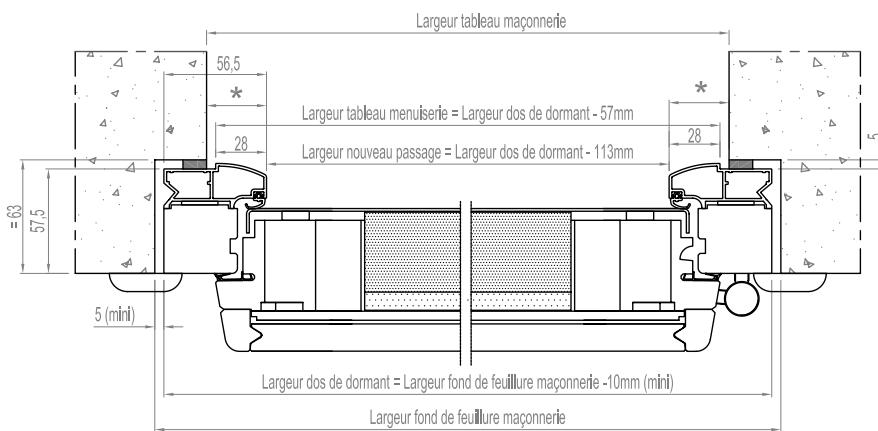



\* Cochonnet théorique de 28mm, variable de 28 à 43.5mm

Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant  
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

# DORMANT À RECOUVREMENT 13 MM

Gamme Mixte à lames

## Pose sur dormant existant

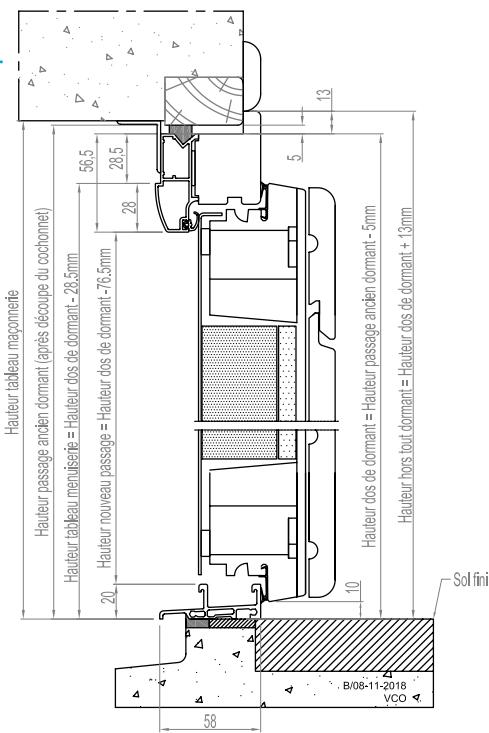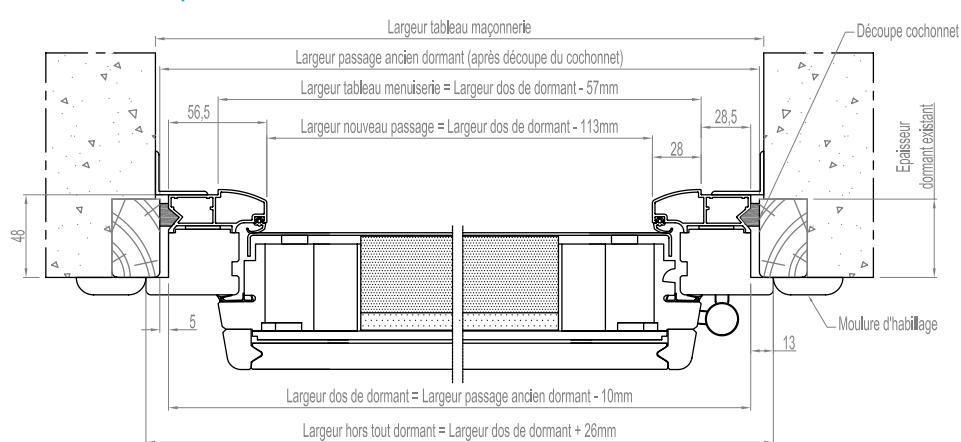

# DORMANT CARRÉ

Gamme Mixte à lames

## Ouverture à 90°

