


SCHÉMAS TECHNIQUES

Débordante avec rails


Porte de garage **BASCULANTE**

> DESCRIPTIF TECHNIQUE


ENCOMBREMENT

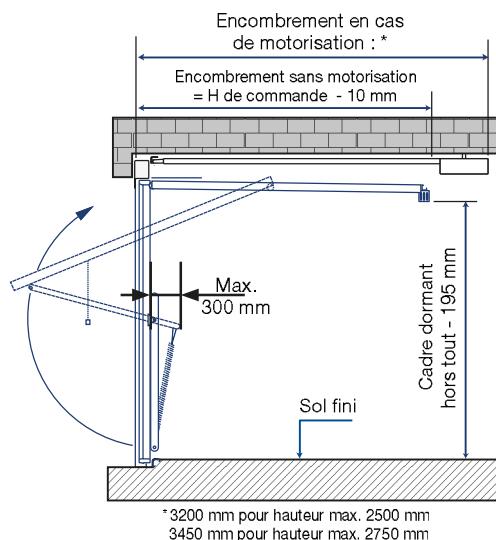

COUPE EN LARGEUR

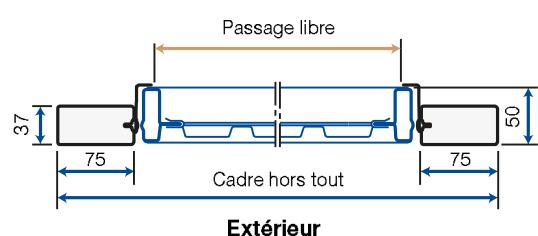

COUPE EN HAUTEUR

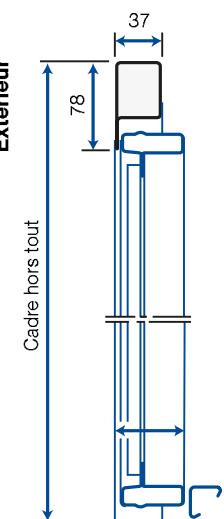


Largeur de passage libre (tous motifs) :
Largeur de commande - 140

Hauteur de passage libre sans seuil, porte manuelle ou motorisée :


Hauteur de commande - 110 (motif 126)
Hauteur de commande - 125 (motif 320)
Hauteur de commande - 145 (motif 326)
Hauteur de commande - 90 (autres motifs)

> MONTAGE DERRIÈRE LA BAIE avec ou sans barre de seuil

COUPE EN LARGEUR

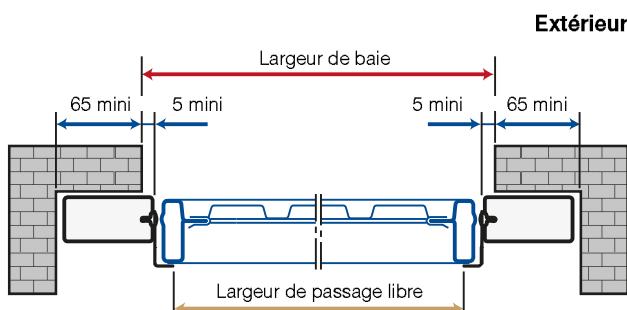


COUPE EN HAUTEUR

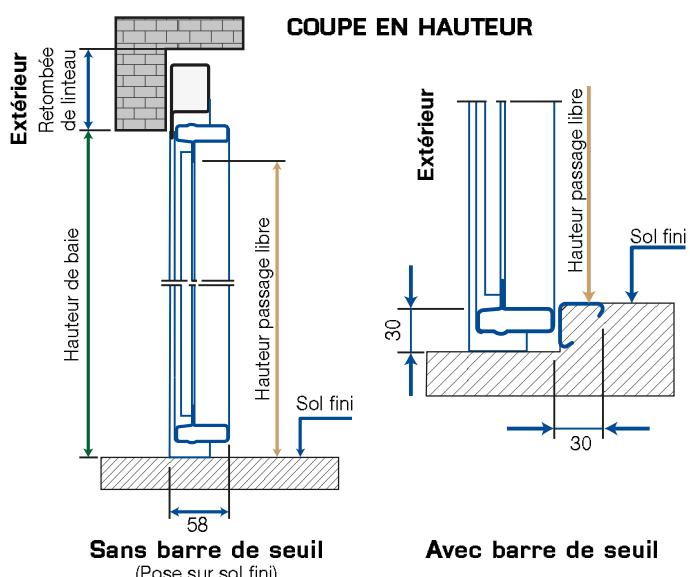


Largeur de commande = largeur de baie
Hauteur de commande = hauteur de baie

> MONTAGE DANS LA BAIE sans barre de seuil

COUPE EN LARGEUR

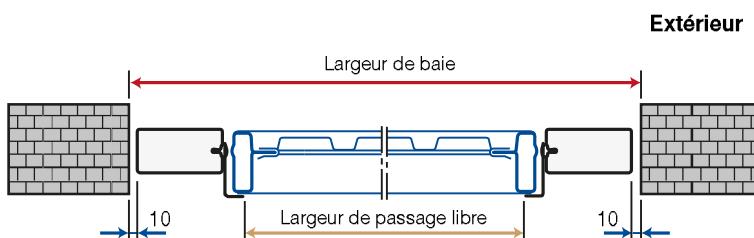

COUPE EN HAUTEUR

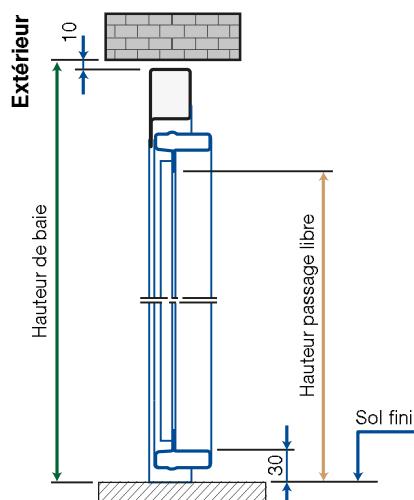

Pose sur sol fini.

Largeur de commande = largeur de baie - 125
Hauteur de commande = hauteur de baie - 80

SCHÉMAS TECHNIQUES

Débordante avec rails

Porte de garage **BASCULANTE**

> TABLEAU DIMENSIONNEL - GAMME STANDARD (mm)

LARGEUR

LARGEUR	Largeur de commande	Largeur cadre hors tout	Largeur passage libre	Montage dans la baie		Montage derrière la baie	
				Largeur baie mini	Largeur baie finie		
					Mini	Maxi	
		L commande +105	L commande -140	L commande +125	L commande -35	L commande +90	
2000	2105	1860	2125	1965	2090		
2125	2230	1985	2250	2090	2215		
2200	2305	2060	2325	2165	2290		
2250	2355	2110	2375	2215	2340		
2300	2405	2160	2425	2265	2390		
2375	2480	2235	2500	2340	2465		
2500	2605	2360	2625	2465	2590		
2625	2730	2485	2750	2590	2715		
2750	2855	2610	2875	2715	2840		
2875	2980	2735	3000	2840	2965		
3000	3105	2860	3125	2965	3090		
3170	3275	3030	3295	3135	3260		
3250	3355	3110	3375	3215	3340		
3300	3405	3160	3425	3265	3390		
3500	3605	3360	3625	3465	3590		

HAUTEUR

HAUTEUR	Hauteur de commande	Hauteur cadre hors tout	Hauteur passage libre	Montage dans la baie		Montage derrière la baie	
				Hauteur baie mini	Hauteur baie finie (l)		
					Mini	Maxi	
		H commande +70	H commande -90	H commande +80	H commande	H commande	H commande +60
1920	1990	1830	2000	1920	1980		
2000	2070	1910	2080	2000	2060		
2075	2145	1985	2155	2075	2135		
2125	2195	2035	2205	2125	2185		
2250	2320	2160	2330	2250	2310		
2375	2445	2285	2455	2375	2435		
2500	2570	2410	2580	2500	2560		
2750	2820	2660	2830	2750	2810		

★ Retirer 30 mm si la porte est posée avec barre de seuil (Ex. : 1910 - 30 = 1880).

□ Sauf les portes motifs 126-320-326 et portes bois, se référer aux données techniques page 28.

(l) la hauteur baie se mesure de la sous-face du linteau jusqu'au-dessus de la barre de seuil.

EXEMPLE POUR UNE PORTE MOTIF 124 DE DIMENSIONS DE COMMANDE L 2375 X H 2000 mm

		Largeur	Hauteur
Dimensions hors tout		2480	2070
Passage libre		2235	1910 (sans barre de seuil) 1880 (avec barre de seuil)
Dimensions de baie (montage dans la baie)		2500	2080
Dimensions de baie (montage derrière la baie)		de 2340 à 2465	de 2000 à 2060 (sans barre de seuil) de 1970 à 2030 (avec barre de seuil)

Largeur

Largeur de commande	Largeur cadre hors tout	Largeur passage libre	Montage dans la baie		Montage derrière la baie	
			Largeur baie mini	Largeur baie finie		
				Mini	Maxi	
2000	2105	1860	2125	1965	2090	
2125	2230	1985	2250	2090	2215	
2200	2305	2060	2325	2165	2290	
2250	2355	2110	2375	2215	2340	
2300	2405	2160	2425	2265	2390	
2375	2480	2235	2500	2340	2465	

Hauteur

Hauteur de commande	Hauteur cadre hors tout	Hauteur passage libre	Montage dans la baie		Montage derrière la baie	
			Hauteur baie mini	Hauteur baie finie (l)		
				Mini	Maxi	
1920	1990	1830	2000	1920	1980	
2000	2070	1910	2080	2000	2060	
2075	2145	1985	2155	2075	2135	
2125	2195	2035	2205	2125	2185	
2250	2320	2160	2330	2250	2310	
2375	2445	2285	2455	2375	2435	
2500	2570	2410	2580	2500	2560	
2750	2820	2660	2830	2750	2810	

