




Fiche de prise de côte (Une par porte)

Modèle de porte	
Finition	
Type de vitrage	
Sens d'ouverture poussant	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Extérieur Intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> Poussant gauche</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Extérieur Intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> Poussant droit</p> </div> </div>
(C) Hauteur hors tout de porte (mm)	
(B) Largeur hors tout de porte 1 vantail (mm)	
Epaisseur de porte (maxi 40 mm)	<p><i>Nota:</i> Si < 39,5 mm une contre feuillure sera usinée sur la porte.</p>
Dimension fond de feuillure pour porte 2 vantaux ou tiercé (mm) (ép porte < 38 non faisable)	<p>Dimension fond de feuillure</p> 


Date	
Client	
Rep. Pièce	
Nbr total de porte/..... (ex 1/5)
N° OF: cadre réservé à l'entreprise	
Ligne commande: cadre réservé	

Commentaire:

(B) et (C) sont à retranscrire de sur la p.3

Options

Type de serrure	<input type="checkbox"/> clé <input type="checkbox"/> BCC <input type="checkbox"/> BC <input type="checkbox"/> à cylindre
Modèle de poignée	
Plinthe escamotable	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

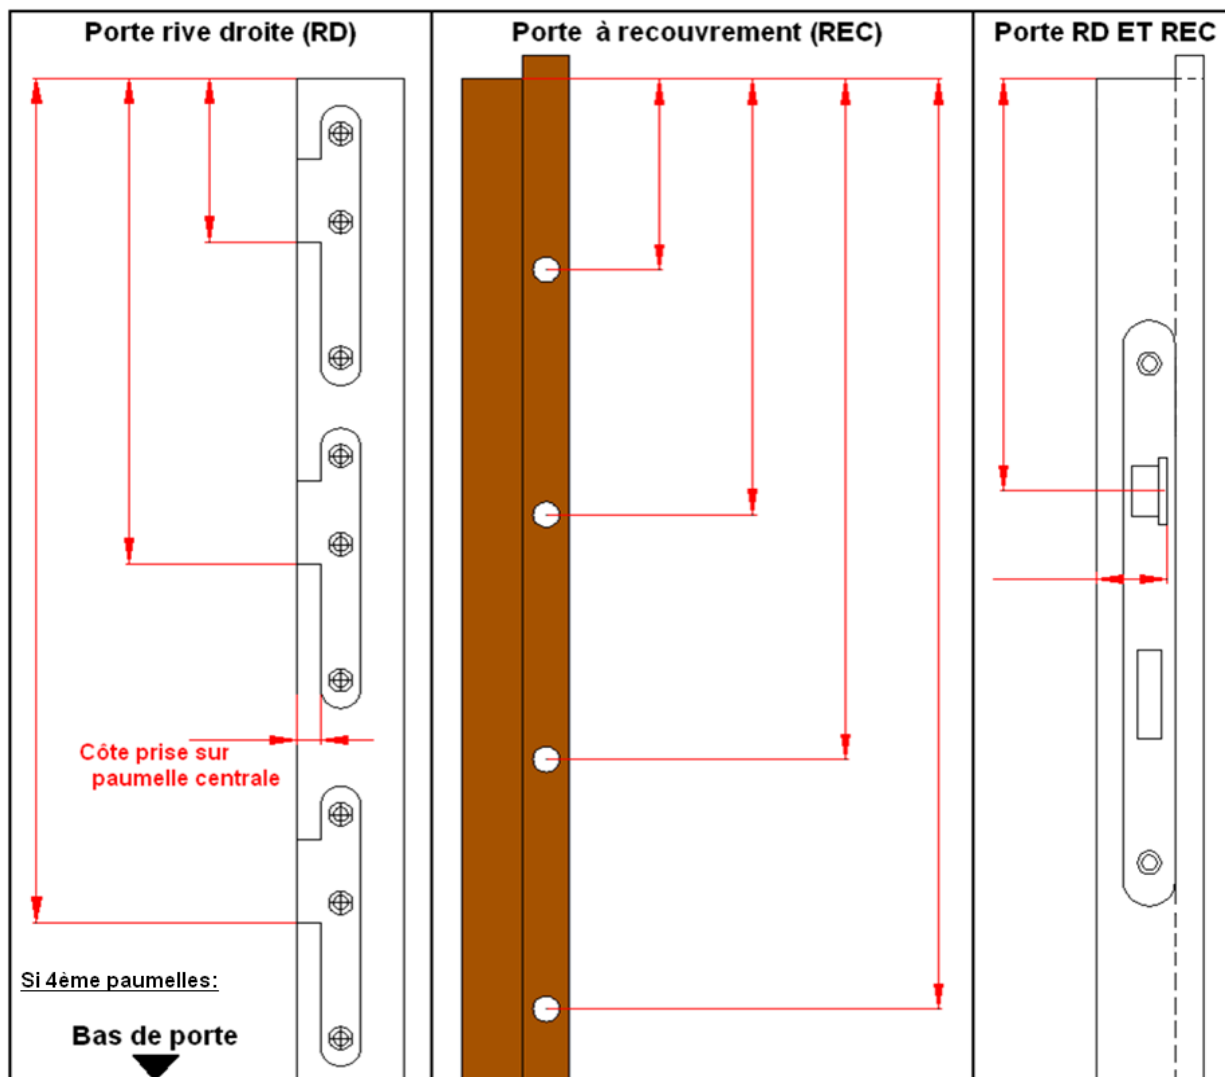

Nom, prénom et qualité du preneur de côte:
Le signataire s'engage à avoir vérifié les équerrages (Porte et huisserie).
Le relevé de côtes est sous l'entière responsabilité du signataire.
Datez, signez avec la mention "lu et approuvé".

Cachet du distributeur:


ROZIERE SAS
Route de Mende
12340 Bozouls

Service technique
tel. 05 65 51 21 08
fax: 05 65 51 21 01
Mail: contact@roziere.fr


4. VERIFIER COHERENCE DU RELEVÉ DE PRISE DE COTE.

(A) Contrôle des jeux en largeur porte fermée côté ferrage

Relever les 3 largeurs sur la porte:

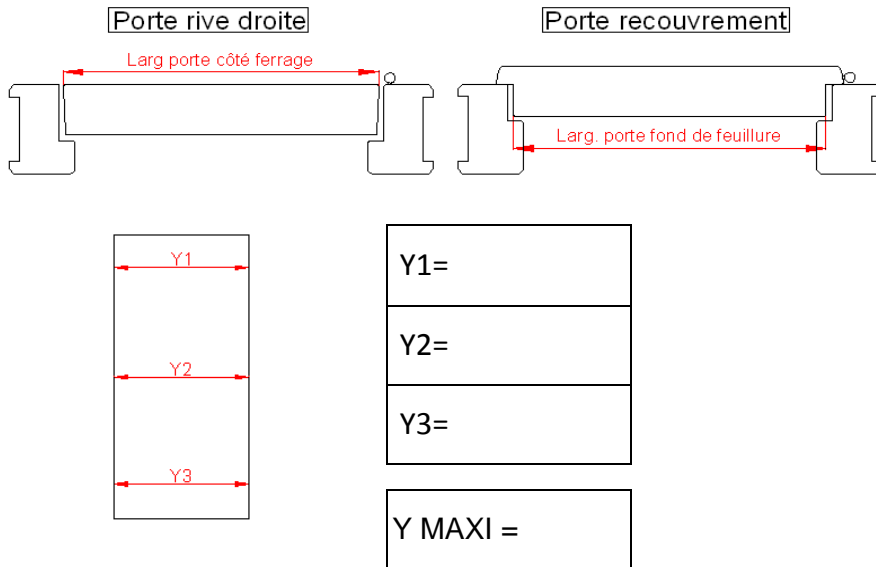

Relever les 3 largeurs sur l'huissérie:

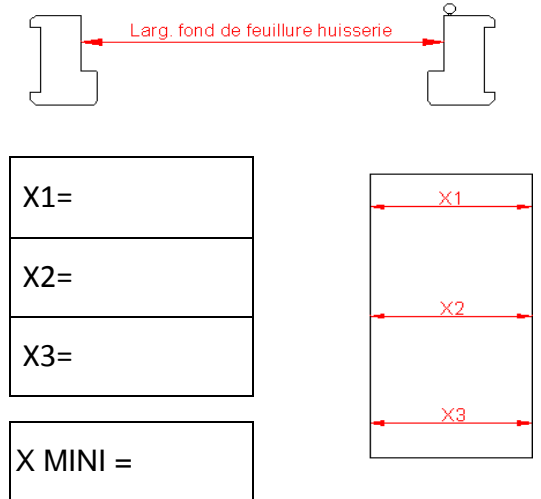



Y MAXI - X MINI = { Compris entre 4 et 6 mm, jeux recommandés }

- Si le total obtenu est en dessous de 4 mm cela veut dire que vous avez un minimum de jeux et que votre porte risque de pas fermer dans ce cas, diminuer votre largeur de porte
- Si le total obtenu est en dessus de 6 mm cela veut dire que vous avez trop de jeux, il vous faut augmenter votre largeur de porte

(B) Largeur porte

LARGEUR PORTE RD = Y MINI
LARGEUR PORTE REC = Y MINI + 26mm (Feuillure de 13 mm)

(C) Hauteur porte

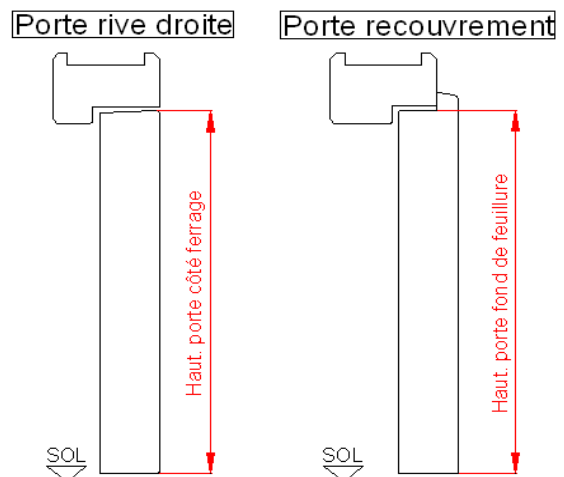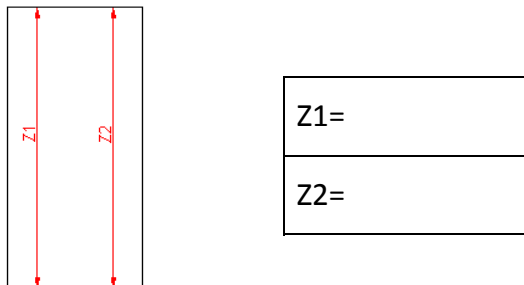

HAUTEUR PORTE = Z MINI
HAUTEUR PORTE = Z MINI + 13 mm (feuillure)

Méthodologie

1 MOTIF DE REFUS DE PRISE DE COMMANDE (Vérifier, contrôler, observer et appliquer)

- Refuser si pas de porte pour effectuer le relevé de côte.
- Refuser si mauvaise solidité et mauvaise tenue de l'huissérie, vérifier scellement du bâti et fixation des paumelles
- Refuser si le bâti présente trop d'écart d'aplomb et d'équerrage pour cela faites un contrôle visuel porte fermé.
- Refuser si porte non rectangulaire et pas d'équerre.

Remarque: Si les jeux ne sont pas suffisants, nous ne pouvons pas garantir la qualité de la prestation.

Dans ce cas nous vous proposons, soit notre bloc porte cadre rénovation qui permet l'habillage de l'ancienne huisserie, soit la fourniture d'une porte seule brute ou finie non ferrée qui sera ferrée et ajustée sur place par vos soins

2 LES ETAPES A SUIVRE AVANT CHAQUE PRISE DE COTE.

- Vérifier tout les motifs de refus.
- Vérifier compatibilité de la serrure. Tracer sur le cadre l'axe du pêne et du verrou puis présenter la nouvelle serrure dans la gâche et observer jeux.
- Contrôler la profondeur d'entaillage des paumelles et la régularité de celles-ci.
- Ouvrir la porte et regarder si celle-ci ne frotte pas au sol.

3 PRISE DE COTE DE LA PORTE

Relevez les cotes sur la porte le plus précisément possible

[Voir fiche de prise de cote au verso](#)

Pour les portes à rives droites:



Nous réalisons l'entaillage des paumelles à partir des relevés fournis, et grace à l'envoi de votre part de la paumelle femelle centrale. **Il convient de nous envoyer par courrier la paumelle centrale, avec les fiches de prise de côtes.**
(1 Paumelle par chantier si toutes les paumelles sont identiques).

Pour les portes à recouvrement:



Un perçage de 7 mm est fait en usine pour recevoir la fiche à partir des relevés fournis. Prévoir, si besoin, de percer avec un diamètre supérieur pour poser les fiches.

Epaisseur de la porte: Il est à préciser que toutes nos portes font 40mm d'épaisseur.

Si l'ancienne porte a une épaisseur inférieure à 40mm, nous réalisons une contre feuillure.

Usinages: La nouvelle porte sera livrée avec une serrure neuve.

Bien penser à indiquer le repère de la pièce (salle de bain, chambre,...)

4 VERIFIER COHERENCE DU RELEVÉ DE PRISE DE COTE (Voir page 2).

5 INSTALLATION DE LA PORTE

Il est conseillé de remplacer toutes les vis de maintien des paumelles sur l'huissérie et la porte.

Prévoir éventuellement de limer légèrement la gâche pour optimiser la fermeture.


Poser la poignée

Options


type de serrure



à clé



BCC pour WC et SDB



BC poignée seule



à cylindre (+value)

modèles de poignées



sur rosace



sur plaque

OPTION Plinthe escamotable

